

フマキラー

猫まわれ右 びっくりスプレー

屋外専用

使用説明書および保証書

使用前に必ずこの使用説明書を読み、充分理解した上で使用してください。お読みになった後は大切に保管し、不明な点があれば、その都度お読み直してください。



引火性があるので次のことに注意する。●設置の際には給湯器等に向けて設置しない。●花火やパーベキュー等、火気を用いる行為を周辺で行わない。

犬や猫等のペットにも反応してスプレーが噴射されます。ご自宅の庭や隣接した場所でペットを飼っている場合は設置場所に充分ご注意ください。

初めにお読みください


〈猫まわれ右びっくりスプレーの仕組み〉

本製品は赤外線センサーを搭載しており、周囲の温度と猫の体温の温度差を検知しています。

周囲の温度




- 赤外線センサーの感知範囲は目安です。気温、設置環境等により大きく変化します。
- 赤外線センサーの特性上、以下の図のような場所や場面では誤作動したり、動作しなかったりする場合があります。

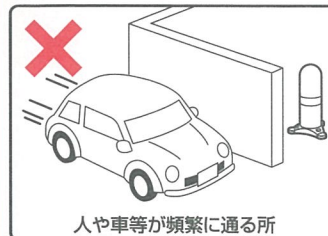

- 赤外線センサーの特性上、以下の点にご注意ください。
- ①センサーは人にも反応し、反応した場合は噴射されます。
- ②夏場等、気温と猫の体温の差が少ない時期はセンサーが正常に反応しない場合があります。
- ③電波を発信している機器(携帯電話、電化製品のリモコン等)を近づけるとセンサーが反応する場合があります。
- 防雨設計(JIS規格:IPX3)ですが、完全防水ではないため、水に浸けたり、水洗いはしないでください。内部に水が入ると故障するおそれがあるため、暴風時や暴雨時、水没するおそれがある場合は、スイッチを切り、片付けてください。


仕様	セット内容
【感知センサー】……熱感知赤外線センサー	●本体 …… 1個
【警告音時間】……3秒	●薬剤(缶) …… 1個
【噴射時間】……0.8秒	●缶カバー …… 1個 (缶とカバーは本体にセット済)
【使用電池】……単3アルカリ乾電池×4本 (本体にセット済)	●台座 …… 1個
【センサーの有効距離】……約2~3m	●お試し用 単3アルカリ乾電池 …… 4本 (本体にセット済)
【センサーの有効角度】……約90度	●使用説明書および保証書 …… 1枚
【設置場所】……屋外	
【スプレー成分】……LPG	
【スプレー内容量】……300mL	
【使用の目安】……約50スプレー分	

各部の名称

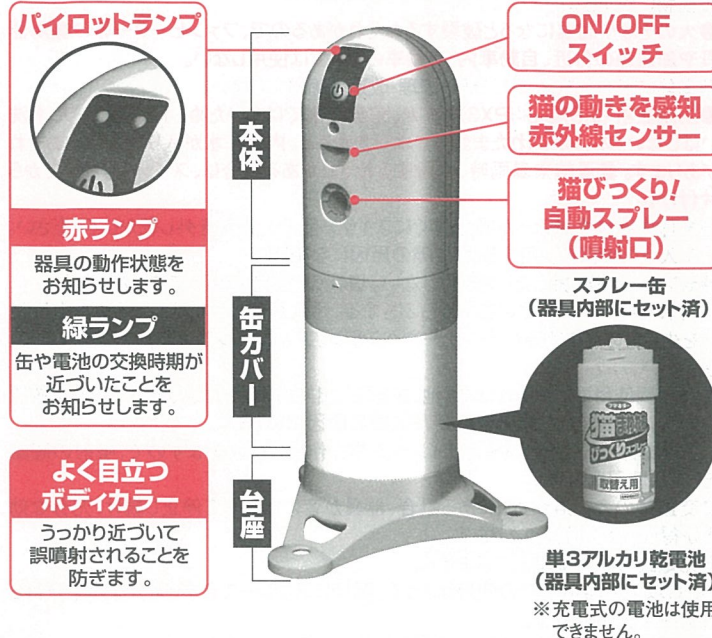


効果範囲

センサー感知範囲は半径2~3m、90度の扇形。スプレー噴射距離は約1~2mです。

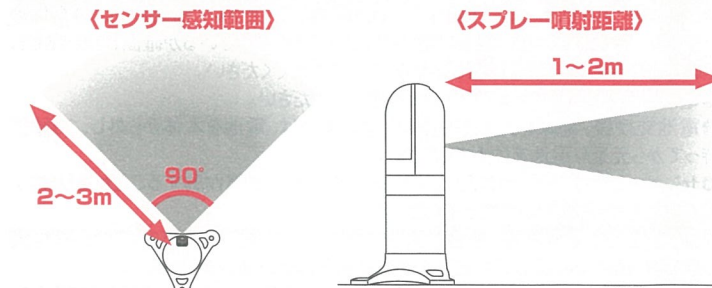


スプレー前警告音

センサーが反応したら3秒間音が鳴り、その後スプレーが噴射されます。音が鳴っている間に、噴射範囲外まで離れてください。

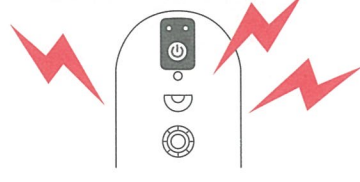




一時停止モード

器具の前を通過する際に手をたたくと、3分間センサーの反応と噴射が止まります。

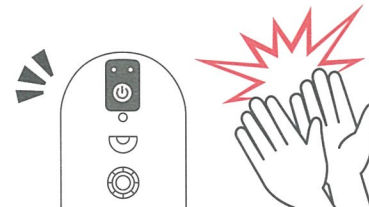

設置の前に


- ①器具にかかっている透明カバーを外す。
- ②器具本体から電池カバーを外す。▲部分を押しながら電池カバーをスライドさせて取り外す。(図1)
- ③電池を押さえながらフィルムを引き抜く。(図2)
- ④元通り電池カバーをスライドさせてはめ込む。
- ⑤缶上部の白い保護キャップを外す。(図3)
- ⑥缶に器具本体をまわしながらはめ込む。本体のOPENの位置に缶の△印を合わせ差込み、LOCKの位置までねじ込んでください。(図4)
(各部品が隙間なくはまっているかご確認ください)
※まだ電源スイッチは入れないでください。スイッチを入るとセンサーが反応し、スプレーが噴射されます。

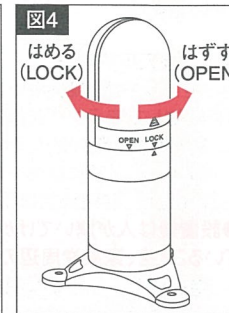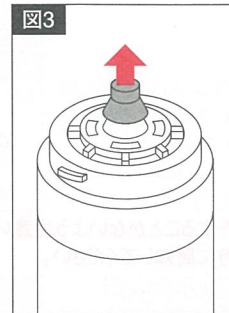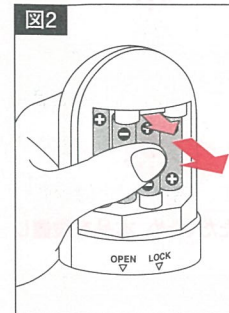

設置します

下記の「設置場所例」を参考に、器具の噴射口を猫の被害のある場所に向け、平らな場所に設置する。
※水たまりになる場所には置かないでください。

設置場所例

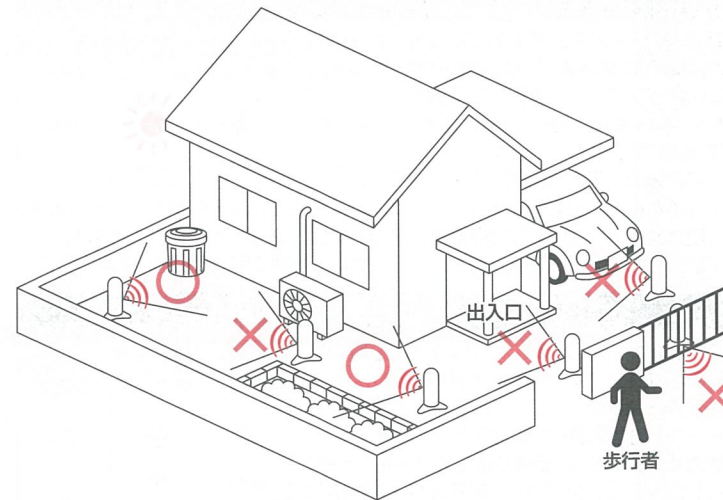

【設置場所の注意】

- センサー感知範囲はネコ等を感じることができる範囲です。効果範囲の目安としてください。
- センサーは人にも反応します。人に反応した場合も噴射されますので、ご注意ください。
- センサーが反応したら音が鳴り、その後スプレーが噴射されます。音が鳴っている間に、噴射範囲外に逃げるようにしてください。なお、噴霧は人にかかっても害の少ない成分でできています。
- 大きな音がする場所や振動のある場所に設置すると、一時停止モードに切り替わることがあります。静かな場所に設置することをおすすめします。
- 感知範囲内に風の影響で動くもの(植物、洗濯物等)がある場合、直射日光やエアコンの室外機の温風等があたり、表面温度が上昇すると、センサーが反応して噴射される場合があります。その場合、電池と薬剤の寿命が短くなります。
- センサー感知範囲内に障害物がある場合は死角が発生します。死角内ではセンサーが感知しませんので、死角がない場所に設置することをおすすめします。
- 電波を発信している機器の周辺では正常に機能しない場合があるため、使用を避けてください。

⚠ 生垣やフェンス等へ向けた場合、その先の動くものを感じし作動することがあります。

使用方法

●器具上部のスイッチを押す。
缶が正しくセットされていると、ピッと音が鳴り、赤と緑のランプが約10秒間点灯します。
※回路を安定動作させるため、約10秒間は器具が作動しません。
※ランプが点灯しない場合は、一度缶を取り外してセットしなおし、再度スイッチを押してください。

⚠ 噴射口を覗き込まないこと。スイッチを入れた状態で噴射口を覗くと噴射して顔にかかります。

●器具の準備が完了したら
器具が正常に作動し、センサーが反応できる状態になると、緑ランプが消え、赤ランプが点滅します。(器具の電源が入っている間は、赤ランプが点滅し続けます。)

●猫が侵入してきたら
猫がセンサー感知範囲内に侵入すると、猫の動きを感知して赤ランプが高速で点滅すると同時に、3秒間警告音が鳴り、その後噴射します。
※噴射直後、すぐにはセンサーが反応しません。(5秒間程度、待機状態になります。)

●設置後は人が驚いてけがをすることがないように注意いただくため、本品を設置していることを、家族や周辺の方に周知してください。

【一時的にセンサーの感知を止めたい時】

器具の前を通過する時や、器具に触る時等、一時的にセンサーの感知を止めたい時は、できるだけ器具に近づいた位置から強めに手を数回、叩いてください。叩いた音に反応して、3分間、センサーが停止します。(ピピッと鳴ってセンサーが停止し、赤ランプが点灯し始めます。3分間たったらピーピーと鳴ってセンサーの感知が再開します。)
※器具に近づく際は、赤ランプの点滅が点灯に変わっている事を確認してください。
※手を数回たたいても反応がない場合は緑ランプを確認してください。

ランプと音		
緑ランプ	赤ランプ	警告音
●	●	ピッ
点灯	点灯	

ランプと音		
緑ランプ	赤ランプ	警告音
●	☀	なし
消灯	点滅	

ランプと音		
緑ランプ	赤ランプ	警告音
●	☀	ピー
消灯	高速点滅 (3秒間)	

ランプと音		
緑ランプ	赤ランプ	警告音
●	●	ピピッ 無音(3分間)
消灯	点灯	ピーピー

缶の取替え方法

●赤、緑ランプ両方が点滅するようになったら缶の取替え時期が近づいたお知らせです。噴射しなくなったらスイッチを押して電源をOFFにしてから、器具本体を回して外し、缶を引き抜いて、新しい缶をセットしてください。
※器具本体を回し、真っ直ぐ引き上げて外してください。斜めに外すと器具の付属パーツ(ゴムパッキン止め)が外れる可能性があります。
※使用後の空き缶は「缶の廃棄方法」に従ってガスを抜いて捨ててください。
※取替えの際は、「猫まわれ右びっくりスプレー取替え用」をお買い求めください。

ランプと音		
緑ランプ	赤ランプ	警告音
☀	☀	なし
点滅(速い)	点滅	

電池交換方法

●赤ランプが消え、緑ランプが点灯したら電池交換のお知らせです。本体後ろ側の電池カバーを▲部分を押しながら上にスライドさせて取り外し、+の方向を確認して電池をセットします。
電池をセットしたら、元通り電池カバーをスライドさせてはめ込んでください。電池カバーが確実に閉まっていないと電池カバーが外れたり、水の浸入の原因となります。
※新品の単3アルカリ電池を使用してください。使いかけの電池や充電式の電池は使用しないでください。

ランプと音		
緑ランプ	赤ランプ	警告音
●	●	なし
点灯	消灯	

パイロットランプと音が表示状態

ランプ		音	器具の状態
緑	赤		
● 点灯(約10秒)	● 点灯(約10秒)	ピッ!	器具の起動準備中
● 消	☀ 点滅	—	器具作動中
● 消	☀ 点滅(高速)	ピー(3秒)	スプレーが噴射されることをお知らせ
● 消	● 点灯(3分間)	ピピッ! ピーピー	一時停止モード開始(停止時間:約3分間) 一時停止モード終了
☀ 点滅(速い)	☀ 点滅	—	缶の交換時期のお知らせ
● 点灯	● 消	—	電池の交換時期のお知らせ
● 消	● 消	—	電源OFFの状態 缶や電池が正常にセットされていない

使用上の注意

- 用途以外に使用しない。
- 室内では使用しない。
- 必ず、「猫まわれ右びっくりスプレー取替え用」スプレーを使用する。
- 小児の手にふれないよう設置する。
- 公共の場所には設置しない。また公道や公共の場に向かって噴射しないように設置する。
- 噴射口に顔を近づけない。
- 眼に入った場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。
- 本体稼働中は、内部に指やものを入れたり噴射口をふさがない。
- 飲食物、食器、布(洋服・カーテン等)、家具、床、壁、塗装面、電化製品、おもちゃ等にスプレーがかからないようにする。
- 植物にかからないようにする。
- 火のそばや高温になると破裂するおそれがあるので、ファンヒーター等の暖房器具や加熱源の付近、自動車内、自動車の近くでは使用しない。
- 本体に衝撃を与えたり、分解・修理・改造は絶対しない。
- 防雨設計(JIS規格:IPX3)ですが、完全防水ではないため、水に浸けたり、水洗いはしない。本体が倒れたまま雨や水がかかると、内部に水が入り故障するおそれがあります。暴風時や暴雨時、水没するおそれがある場合は、スイッチを切ってから片付ける。
- 本体内部に水が入った場合、すぐにスイッチを切り、電池を外し乾かしてください。水が入った状態で使用すると、故障の原因になります。
- センサーを強く押ししたり傷を付けない。壊れたり性能の低下につながります。
- 汚れた場合は柔らかい布でからぶきする。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を少し含めた布でふく。シンナーやベンジン、アルコール等は表面を傷めるので、使わない。
- 長期間使用しない場合は、電池・缶を取り出す。消耗した電池を入れたまま放置すると、液漏れを起こす場合があります、故障の原因になります。
- ※缶を本体から外すと取替えサインが正常に作動しなくなりますので、噴射の確認をしてご使用ください。
- 交通量の多い道が近くにある場合、器具が音に反応して停止し続け、十分な効果が得られない場合があります。
- 充電式の電池は使用できません。
- 0℃以下の環境下での使用はさける。霧状にスプレーできず、十分な効果が得られない場合があります。
- 周囲の温度によって感知範囲が変化することがあります。

困った時は

- ランプがついて、正常に作動しているか確認してください。噴射しない場合は缶を交換し、作動していない場合は電池が正しくセットされているか確認し、セットされていても作動しない場合は新しい電池に取り替えてください。
- 電池が交換時期になっていないか確認してください。
- 電池交換後、電源を入れても作動しない場合は、電池を本体から外し、30秒程待ってから元通り電池をはめてください。
- センサーが汚れたり、ぬれたりしていると、センサーが誤作動することがあります。綿棒や乾いた布等でふき取ってください。
- 猫に糞尿される場所等、被害が大きい所にしっかり向けるようにしてください。猫の通り道・通路に設置しても十分な効果が得られない場合があります。
- 感知範囲内に洗濯物や雑草等があったり、人が通ったりすると、猫以外でもセンサーが反応することがあります。この場合は設置場所を見直してください。
- 夏など、気温と猫の体温の差が少ない時期はうまくセンサーが反応しない場合があります。
- 強い雨等で内部に水が入ったり、湿気等で結露が生じることにより、センサーが誤作動することがあります。その場合はスイッチを切り、電池を外し、内部を乾かしてください。

保証書(1年間)

保証規定

- 使用説明書等に従ったお取り扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日から1年間無料修理または交換を致します。故障の際は、弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 保証期間内でも次のような場合には、対応いたしかねます。
 - ① 使用上の誤りによる故障
 - ② 当社以外での修理、改造等による故障
 - ③ お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障
 - ④ 火災、地震、水害その他の天災地変による故障
 - ⑤ 本書の提示がない場合
- 本製品の故障に起因する附属的損害については保証いたしかねます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書取り扱い上の注意

本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
お買い上げの際、お買い上げ年月日の確認ができる販売証明またはレシートの保管をお願いします。

※本保証書は保証規定により無料保証をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

《お客様へお願い》お手数ですが下記欄にご記入ください。

品名	猫まわれ右びっくりスプレー
保証期間(本体)	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	〒
お名前	
電話番号	
販売店	住所・店名・電話番号



フマキラー株式会社 ㊿

〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11
お客様相談室 ☎0077-788-555 ☎03-3255-6400