

# 電池式らくらくスプレー



## 取扱説明書 保証書付

カダンエコパウチシリーズ専用の電動スプレーです。  
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は大切に保管し、不明な点があれば、その都度お読み直してください。

### セット内容

- スプレー本体 × 1個 ●ジョイント付きチューブ × 1本
- お試し用単4アルカリ電池 × 4本 ●ハンドル × 1本 ●取扱説明書 × 1枚

### 各部の名称

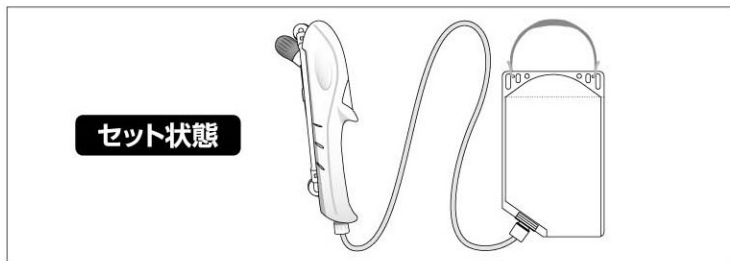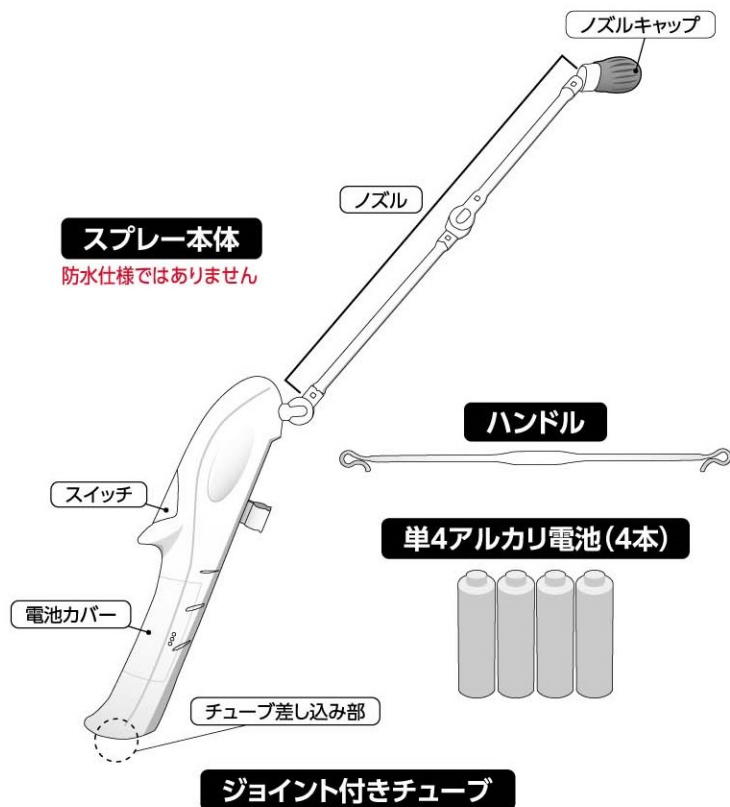

### 仕様

- 使用電池……単4アルカリ電池×4本
- 噴霧目安(4.8v)……[ワイド]約200mL/分、[ストレート]約450mL/分
- 電池寿命(連続使用時)……時間:約60分(単4アルカリ電池使用時)
- 本体サイズ……幅6cm×厚さ3cm×長さ25cm、最大伸長時:60cm
- 重量……約200g(単4アルカリ電池を含む)

### 安全上の注意

- カダンエコパウチシリーズ以外には使用しない。
- 可燃性液体には使用しない。火災の原因になります。
- 酸性・アルカリ性の液体等には使用しない。故障やケガの原因になります。
- 粘性の高い液体、固形物が混ざった液体、揮発性溶剤、溶剤を含む液体には使用しない。故障やケガの原因になります。
- 使用前に薬剤の表示(パウチの裏面)をよく読む。必ず使用する薬剤の説明書に従う。
- 人に向かって噴射しない。
- 電池をセットした状態でノズルキャップ先端をのぞき込まない。
- 小児の手の届かない場所に保管する。

### 注意


- 防水性はないのでスプレー本体に水がかからないように注意する。故障の原因になります。
- 分解・修理・改造しない。
- 強い衝撃をあてない。
- 直射日光の当たるところに長時間放置しない。
- 高温、凍結、水ぬれの恐れのあるところには置かない。

### 使用方法

本品は「カダンエコパウチシリーズ」専用の電動スプレーです。


#### 使用前に

- 1 電池カバーの…印の部分のカチッと音がするまで垂直に押しこんでから、矢印の方向にスライドさせて電池カバーをはずしてください。電池の向きを確認してセットし、電池カバーをカチッと音がするまで閉めてください。

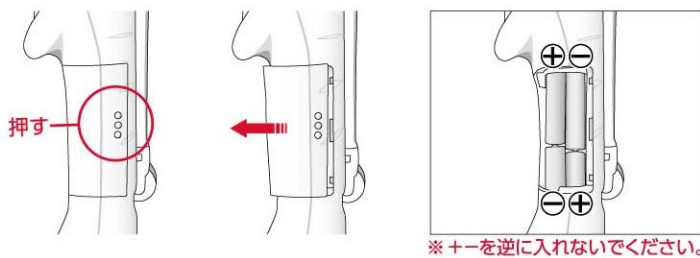

- △注意 電池交換の際は市販の新品の単4アルカリ電池をご使用ください。異なる種類の電池を一緒に入れたり、充電式の電池を使用したりしないでください。

- 2 ジョイント付きチューブの本体側ジョイントをスプレー本体下部の「チューブ差し込み部」に奥までしっかり差し込む(図1)。「カダンエコパウチシリーズ」のキャップを取り外す(図2)。パウチ側ジョイントをパウチの注ぎ口にチューブがねじれたり折れたりしていないことを確認しながらしっかりねじ込む(図3)。パウチの注ぎ口についているリングは残っていても問題ありません。  
※/パウチ側ジョイントとパウチ注ぎ口の接続部から液もれがないよう、しっかりねじ込まれていることを確認する。  
※使用後の保管に必要ですのでパウチから取り外したキャップは捨てずに保管してください。

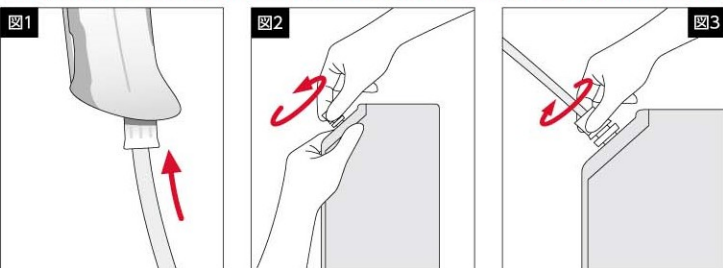


- △注意 異なる薬剤を使用する場合は【使用後のお手入れ】を参考に、スプレー本体の液の通り道をしっかり水で洗浄してからお使いください。

- 3 ハンドル取付穴にハンドルのフック部分を引っ掛けてセットする。(ハンドル取付穴はパウチに表示されています)


【ハンドル取付穴】

【取付状態】

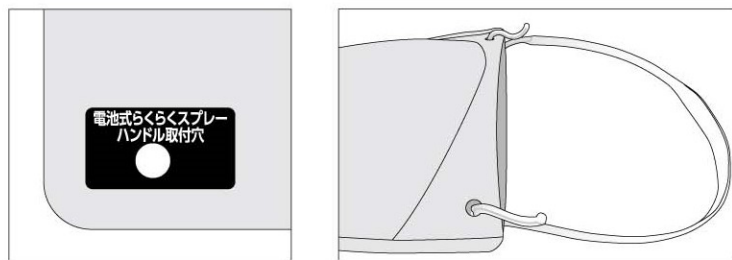

## 噴射方法




対象物までの距離に合わせて、ノズルの長さを変えてください。

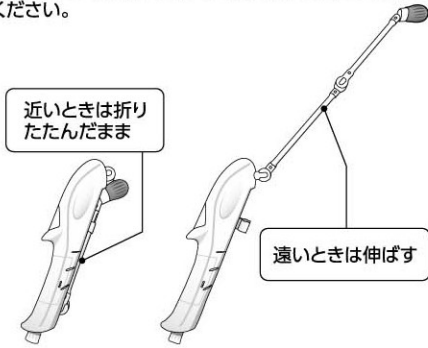

- 使用時はパウチの注ぎ口側が下向きになるよう、パウチにつけたハンドルを持ってください。
- ノズルキャップをゆるめると「ワイド噴射」から「ストレート噴射」になります。使用場面に合わせて噴射状態を調整してください。  
※調整する時はスイッチを切ってください。
- 対象物にノズルキャップ先端を向けて、カチッと音がするまでスイッチを押し込んでください。スイッチを一度押すと噴射しつづけます。止める時はスイッチをもう一度押してください。
- 内容液が無くなったら別売りのカダンエコパウチシリーズをお使いください。

### 注意

ノズルを折りたたむ際は無理に折り曲げないでください。

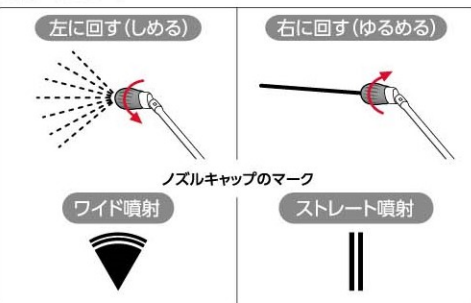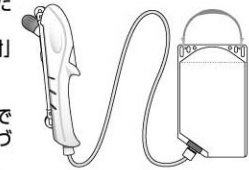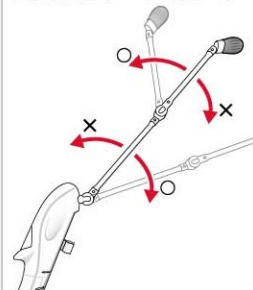

全量噴射時間(1000mLあたり)  
ワイド噴射:約5分、  
ストレート噴射:約2分10秒

※購入時は「ワイド噴射」の状態なので、左には回しません。ゆるめすぎるとノズルキャップが外れます。

### 注意

- 使用前に薬剤の表示(パウチの裏面)をよくお読みください。薬剤が手につかないよう注意してください。
- モーターの故障の原因になるので連続1分以上の空運転(液体を噴霧しない状態での運転)はしないでください。
- 散布時は薬液が対象物以外にかからないように風向きや周囲の状況に充分注意をしてください。
- パウチ内にごみ等が入らないよう注意してください。目詰まりの原因となります。

## 使用後のお手入れ

- 使用後はパウチ側ジョイントをパウチから取り外し、バケツ等に入れたきれいな水を15秒程度噴射し、スプレー本体の液の通り道を洗浄してください。スプレー本体に水滴がついた場合はふき取ってください。
- ポンプ内に残った水が凍結しポンプが破損する場合があります。洗浄後は水が出なくなるまで作動させてから保管してください。
- スプレー本体が汚れた場合は水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。(シンナーやベンジンは使用しないでください。)



※スプレー本体には水がかからないように作業してください。

## 保管方法

- お買い上げ時の箱等に入れ、直射日光のあたらない屋内の湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ハンドルは外して保管してください。(次回使用時に必要です)
- 使いかけのパウチについては、しっかりとキャップを閉めて立てて保管してください。

### 注意



長期間使用しないときは電池を外す。電池を入れたまま放置すると電池から液漏れが生じる場合があり、故障の原因となります。

## 廃棄の方法

電池はスプレー本体から取り外して地域の分別区分に従って廃棄する。

## 症状と対策

症状	原因	対策
作動しない	電池が入っていない。	電池を正しく入れてください。
	電池の向きが誤っている。	
	電池が消耗している。	
作動するが噴霧しないまたは噴霧が弱い	電池が消耗している。	新しい電池と取り換えてください。
	電池の向きが誤っている。	
	チューブの各ジョイントがしっかりと差し込まれていない。	
	チューブが折れている。	チューブが折れないようにのびして使用してください。

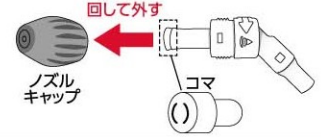症状	原因	対策
作動するが噴霧しないまたは噴霧が弱い	ノズルキャップにゴミが詰まっている。	ノズルキャップを右に回してはまず、ゴミが詰まっているか確認してください。ゴミがあれば水でよく洗ってください。コマは正面の2本のミジにゴミがないか確認し、ゴミがあれば洗ってください。 ※電池とパウチを外して作業してください。 
	お手入れ後に残った水が凍結している。	常温でしばらく放置し、再度作動させてください。
	ポンプ内が乾燥している。	本体チューブ接続部を上に向けてスポイト、ストロー等で少量の水を入れ、本体チューブ接続部を上に向けたままスイッチを入れてください。 ※右図 正常に噴霧できるまで何度か繰り返してください。 
	液が少なくなっている。	「カダンエコパウチシリーズ」の新しい薬剤に取り換えてください。袋への薬液の詰め替えは絶対にしないでください。

## 保証書(1年間)

### 保証規定

1. 使用説明書等に従ったお取り扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日から1年間無料修理または交換を致します。故障の際は、弊社お客様相談室までご連絡ください。
2. 保証期間内でも次のような場合には、対応いたしかねます。
  - ① 使用上の誤りによる故障
  - ② 当社以外での修理、改造等による故障
  - ③ お買い上げ後の輸送、落下、衝撃等による故障
  - ④ 火災、地震、水害その他の天災地変による故障
  - ⑤ 本書の提示がない場合
3. 本製品の故障に起因する附属的損害については保証いたしかねます。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 保証書取り扱い上の注意

本保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。お買い上げの際、お買い上げ年月日の確認ができる販売証明またはレシートの保管をお願いします。

※本保証書は保証規定により無料保証をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

《お客様へお願い》お手数ですが下記欄にご記入ください。

品名	カダン電池式5くらくスプレー
保証期間(本体)	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	〒
お名前	
電話番号	
販売店	住所・店名・電話番号



**フマキラー株式会社**

〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11  
【お客様相談室】 ☎0077-788-555 ☎03-3255-6400